




- Zásuvka ukotvená ve zdi

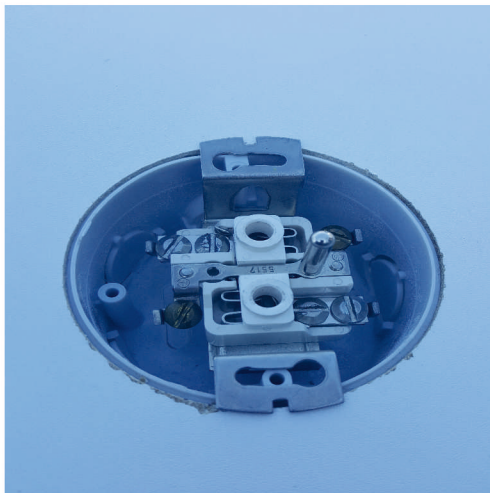

- Zásuvka ukotvená ve zdi po sundání předního krytu



- Na stěnu nanese se silikon, sklo přiložíme k zásuvce a otvorem ve skle protáhneme vnitřnosti zásuvky.
- Zásuvku můžeme nechat zapojenou
- **NEPRACUJTE POD PROUDEM**
- Sklo přitlačte (přilepte) na stěnu



- Distanční kroužek



- Distanční kroužek vložený v krabici musí přesahovat přes sklo alespoň o 1mm, aby se kovové části zásuvky nedotýkali skla



- Vložte vnitřnosti zásuvky zpět do krabice (jde to přes dráty těžko) a přišroubujte



Hotovo - Krásná Práce